



Montage und Pflegeanleitung

Systemliegefläche für BOX oder OFFENSTALL

Softbag Füllen



Softbag Füllen - Welche Einstreu ?

Man kann verschiedenste Einstreu in den Softbag verwenden. Es gibt jedoch auch hier unterschiede in der Funktionalität. Durch das Pferdewicht wird die Einstreu verdichtet, dadurch ergeben sich je nach Material weiche oder härtere Liegeflächen.

Bei Langstroh oder altem Heu ist die "WieWiese" anfangs sehr weich. Durch das hinlegen wird jedoch schon nach einer Woche eine angenehme weiche Liegefläche erreicht. Diese bleibt sehr lange weich und hält zwischen 2-5 Jahre.

Die Auswahl der Einstreu kann jeder für sich entscheiden, wir empfehlen jedoch Langstroh oder Heu 2-3 Schnitt.

Füllmengen:

* Langstroh 6-7Kg / m² **oder** 1x Rundballen 130cm / 35m²

* Heu 7-8Kg / m² **oder** 1x Rundballen 130cm / 35m²

* Hobelspäne 0,20 m³ / m²

Strohpellets, Sägespäne sind nicht zu empfehlen.

Softbag Füllen - Wie geht man vor ?

- 1) Softbag zum befüllen auf den Softbag Füller spannen und gerade Auslegen
Alternativ auf einen alten Wassereimer ohne Boden mit Packetband kleben.
- 2) Die ersten 50-80cm mit Hand befüllen
- 3) Mit einer Holzlatte oder Brett bis ans ende des Softbag drücken.
- 4) Weitere 50-80cm füllen und Nachschieben. Wiederholen bis der Bag voll ist.
- 5) **WICHTIG!**
Den gefüllten Softbag vom geschlossenen Ende nach vorn mit den Füßen glätten bis die Luft draußen ist und der Softbag ca. 40cm breit x 10cm hoch ist.
- 6) Dass offene Ende umschlagen und mit einem Klebebandstreifen zukleben.
WICHTIG! Nicht Luftdicht verschließen, sondern längs 1-2 mal zukleben.
- 7) Zusammenlegen - Fertig!
Pro Softbag dauert das befüllen je nach länge 3-5 Minuten

WICHTIG!

Die Softbag sind aus LDPE. So wie jeder Kunststoff knistern die Säcke etwas wenn sie neu ausgelegt sind und die Pferde drüber laufen. Schon nach ein paar Tagen geht das knistern zurück und ist nach ein, zwei Wochen fast ganz weck.

Normal haben die Pferde kein Problem mit dem Geräusch.
Wenn doch gibt es 2 Möglichkeiten.

- 1) Die Fläche nass machen. Durch das höhere Gewicht liegt das Draingitter-Fließ besser am Softbag an und es dämpft das Geräusch.
- 2) Eine 2-3 cm Einstreumatte auf der Liegefläche für die erste Woche.

Sie benötigen:

2 Personen




10l Kübel
oder Softbag filler



Paket-
Klebeband



Holzlatte / Brett
zb. 5x5cm mit 3-4m

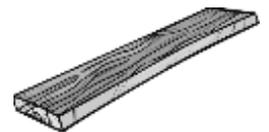

Systemliegefläche für BOX oder OFFENSTALL

Montage



- 1** Fläche Reinigen
Reinigung des Untergrundes.
Keine Steine bzw bei Schotter unbedingt 3-4cm Sand aufbringen
- 2** Softbag Auslegen
Softbag aneinander gereiht auslegen alle 36-37cm (siehe Verlegeplan).
Abstand zum Rand der Fläche ca. 10-15cm. Wird für die Montage direkt auf Beton benötigt.
Bzw bei Holzrahmen bis zum Holzbalken ohne Abstand!



- 3** Draingitter Ausrollen
Draingitter längs oder quer auslegen (siehe Verlegeplan).
Fließ umschlagen damit Gitter abgedeckt ist. Fließ nicht abschneiden! Wenn notwendig Gitterbahnen miteinander verbinden. Dazu die Überlappenden Gittermatten am Anfang und Ende mit Kabelbinder verbinden.
Dient nur zur leichteren Montage des Deckbelags.
Wenn die Gittermatten zu groß sind zuschneiden oder Gitter überlappen (siehe Verlegeplan).



- 4** Deckbelag Platzieren
Den Deckbelag zentriert auslegen über die ganze Fläche.
Leichte Wellen werden bei der Montage geglättet.
Der Deckbelag ist ca.10-20cm größer als die Fläche. Daher wird dieser bei der Montage um das Gitter umgeschlagen.

Montage auf Betonboden

Als letztes muss alle 25cm der Deckbelag-Rand mit dem Drainbelag-Rand am Betonboden verschraubt werden. Dazu alle 25cm 6mm Löcher bohren und Dübel einschlagen. Deckbelag um das Draingitter umschlagen und mit dem 4,5x45mm Schrauben fixieren. Den Deckbelag dabei etwas zum Rand hin spannen um eine glatte Fläche zu erhalten.

Alternativ:

Wenn Sie nicht Bohren wollen benötigen Sie einen Holzrahmen rundherum mit z.B. 5x8 Latten auf denen wird der Deckbelag verschraubt. Achten Sie dabei darauf das die Softbag bis ganz zum Holzrahmen reichen und kein Hohlraum entsteht.

Bohren Sie nicht durch den Deckbelag!

Sondern drehen sie nur unsere Original- Schrauben durch den Belag.



- 5** Montage auf Betonboden
Als letztes muss alle 25cm der Deckbelag-Rand mit dem Drainbelag-Rand am Betonboden verschraubt werden. Dazu alle 25cm 6mm Löcher bohren und Dübel einschlagen. Deckbelag um das Draingitter umschlagen und mit dem 4,5x45mm Schrauben fixieren. Den Deckbelag dabei etwas zum Rand hin spannen um eine glatte Fläche zu erhalten.
Alternativ:
Wenn Sie nicht Bohren wollen benötigen Sie einen Holzrahmen rundherum mit z.B. 5x8 Latten auf denen wird der Deckbelag verschraubt. Achten Sie dabei darauf das die Softbag bis ganz zum Holzrahmen reichen und kein Hohlraum entsteht.
Bohren Sie nicht durch den Deckbelag!
Sondern drehen sie nur unsere Original- Schrauben durch den Belag.



- 6** Einstreuen auf der WieWiese
Ein Strohrand ist nur dort nötig wo Urin austritt. An der Gefälle Unterseite.
Fläche gut überstreuen. ca. 1 Schaufel auf 4m²
Achtung!
Beachten Sie die Angaben zum knistern der Fläche.
Siehe Softbag füllen.



Hammer

Akkuschrauber
mit Bit Torx-25



Schlagbohrmaschine
6mm Betonbohrer



Systemliegefläche für BOX oder LAUFSTALL

Reinigung und Pflege



Reinigung täglich

Keine Späne gabel aus Metall verwenden!




Zum Pferdeäpfel entfernen am besten ein **Kunststoff Schneeschieber ohne Alu-Kante** verwenden. Nasse Stellen abkehren und auf den Späne-Misthaufen.

So können Sie Pferdemist und Späne trennen.

Oder Sie kehren alles ab und lassen dafür das Späne/Mist Gemisch länger Kompostieren (mit Gesteinsmehl ca. 1 Jahr sonst bis 2 Jahre).

Neu überstreuen mindestens 1x Täglich Abends!

Bei zu starker Verschmutzung morgens und abends Misten und Überstreuen.

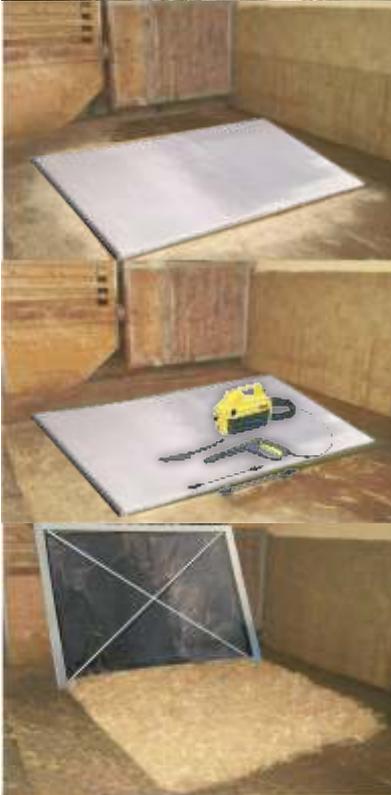

Reinigung Monatlich oder nach Bedarf

Sie können die Fläche jederzeit mit einem Eimer Wasser reinigen. Die Oberfläche mit einem Besen abkehren.

Nach der Reinigung etwas Sägespäne aufbringen um die Fläche nach zu trocknen.

Reinigung jährlich

Ein mal im Jahr können Sie die WieWiese mit dem Hochdruckreiniger Waschen. Dabei werden Reste der Sägespäne aus den Poren gedrückt Sie erhalten eine optimale Flüssigkeitsdurchlässigkeit und die WieWiese wird fast wie neu.

Nach der Reinigung etwas Sägespäne aufbringen um die Fläche nach zu trocknen.



Softbag wechsel alle 3-4 Jahre

Alle 3-4 Jahre können die Softbag gewechselt werden falls die Fläche zu fest ist.

Haltbarkeit

Die Softbag sollten 3-4 Jahre halten.
Der Drainbelag 8-10 Jahre und
der Deckbelag bei Pferden mit Eisen 4-5 sonst 5-6 Jahre.

Sie haben 2 Jahre Gewährleistung auf den Belag.

Lieferumfang

So weit nicht anders vereinbart,
Lieferung mit Schrauben und Dübel,
ohne Holzbretter und Softbag-Füller.

Service unter +43 676 9201376

www.WieWiese.at

Österreich

Hr. Fritz Spielberger

Eich 59

A5310 Mondsee

spielberger@wiewiese.at